

Vehicle Application: LIMITED Rear

Please read instructions thoroughly before starting.


Tools Required:

- #2 Phillips Screwdriver
- 3/32" & 1/4" Drill bits / Drill
- Razor Knife / Side Cutters
- Clean Cloth/Rag

Package Contents:

Qty	Description
1	L. H. Splashguard
1	R. H. Splashguard
2	Large Spring Clips
2	Small Spring Clips
6	#10 Screws
2	Finned Clip
1	Instruction Sheet

1. Clean and degrease bumper cover where splash guards are to be located .
2. Remove push pins on fender edge position A and C (Refer to diagram).
3. Pull liner forward and install large spring clip on support bracket, hole A and small clips on liner, hole C. Reposition liner behind bumper edge. Refer to diagram.
4. Position part and install # 10 screws in holes A and C while holding part firmly against bumper cover and tighten.
5. Drill 3/32" center pilot hole in position B and install supplied screw. **Do not over tighten.**
6. Drill 1/4" center hole in position D through liner and install finned clip.
7. Repeat procedure for other side.
8. Parts are made of (TPO) thermo plastic olefin and are paintable. See painting instructions.
9. Guards can be cleaned with any commercially available cleaner.

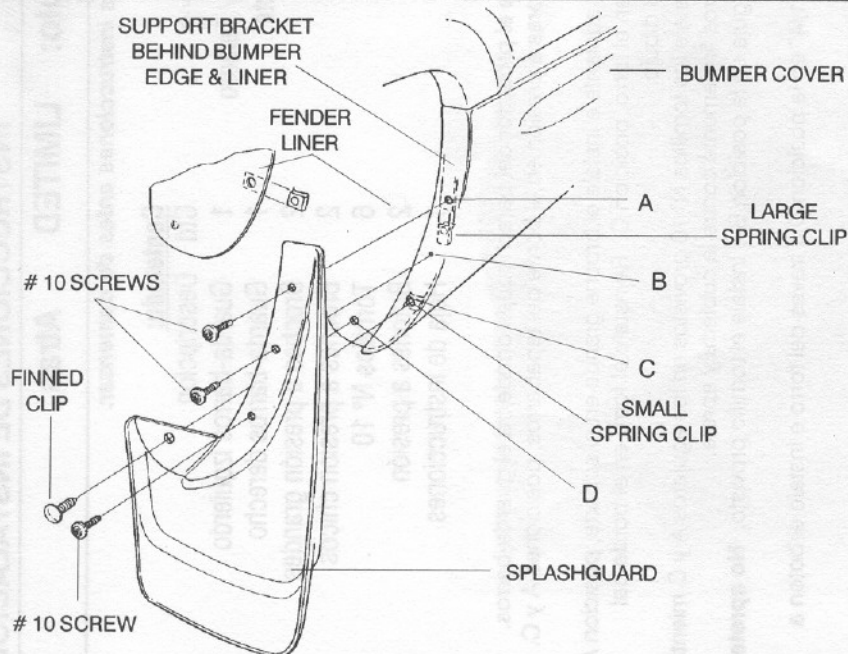

PAINING INSTRUCTIONS

1. Clean all surfaces with soap and water to remove dust and finger prints.
2. Sand surface to be painted with 320 grit paper.
3. Spray surface with a flexible primer-bonding material.
4. Apply a flexible paint as directed by the paint manufacturer.

Application de Véhicule : Arrière LIMITED

SVP lire entièrement les instructions avant de commencer.


Outils requis :

Tourne-vis Phillips #2
Mèche 3/32" et 1/4" / Perceuse
Couteau / Pincas Coupantes
Chiffon pour nettoyer

Contenu :

Qté	Description
1	Garde-boue Gauche
1	Garde-boue Droit
2	Grandes brides à ressort
2	Petites brides à ressort
6	Vis # 10
2	Boutons-Pression
1	Feuille d'instructions

- Nettoyer et dégraisser le protecteur du pare-chocs où les garde-boue doivent être installés.
- Enlever les attaches à pression du rebord de l'aile de la position A et C (Se référer au diagramme).
- Tirer la doublure vers l'avant et installer les grandes brides à ressort sur le support, trou A et petites attaches sur la doublure, trou C. Replacer la doublure derrière le rebord. Se référer au diagramme.
- Placer la pièce et installer les vis # 10 dans les trous A et C en tenant fermement la pièce contre le protecteur du pare-chocs et Serrer.
- Percer un premier trou de 3/32" dans la position B et installer la vis fournie. **Ne pas trop serrer.**
- Percer un trou de 1/4" dans le centre de la position D à travers la doublure et installer le bouton à pression.
- Répéter la procédure pour l'autre côté.
- Ces pièces sont faites de (TPO) Thermo Plastique Olefin et sont peinturables. Voir instructions de peinture.
- Les garde-boue peuvent être nettoyés avec n'importe quel nettoyeur commercial disponible.

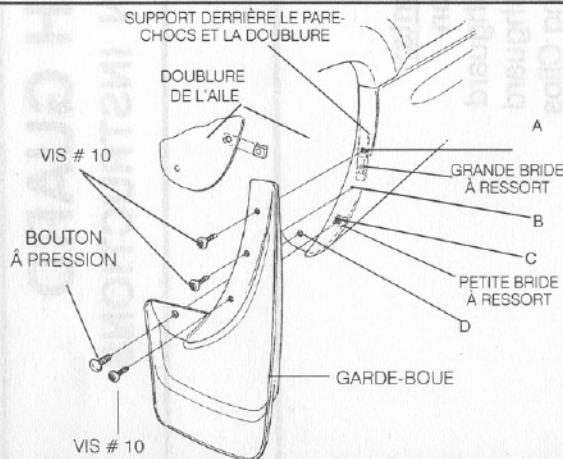

DIRECTIVES POUR PEINTURE

- Nettoyer toutes les surfaces au savon et à l'eau pour enlever toutes empreintes et poussière.
- Sabler les surfaces à peindre au papier # 320.
- Vaporiser les surfaces d'un enduit d'appoint-flexible.
- Suivre les directives du manufacturier de peinture pour appliquer la peinture flexible.

Vehiculo: LIMITED Atras

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar.


Utiles Requeridos:

Destornillador Phillips N° 2
Brocas de 3/32" y 1/4" / Taladro
Cuchillo / Tenaza Cortante
Paño para limpiar

Contenido:

Ctd	Descripcion
1	Guarda-barros izquierdo
1	Guarda-barros derecho
2	Broches a presión grandes
2	Broches a presión chicos
6	Tornillos N° 10
2	Botones a presión
1	Hoja de instrucciones

- Limpie y desengrase el protector del parachoques donde ira el guarda-barros.
- Remueva los pasadores a presión en el borde del tapabarros, posiciones A y C. (Vea el dibujo).
- Saque el forro hacia adelante e instale el broche grande en el soporte, posición A y el broche pequeño en el forro, posición C. Reinstale el forro en el borde del parachoques. Vea el dibujo.
- Ubique la pieza e instale los tornillos N° 10 provistos en los agujeros A y C mientras sujeta el guarda-barros firmemente contra la cubierta y aprete.
- Taladre un hoyo de guía en la posición B e instale el tornillo provisto. **No aprete demasiado.**
- Taladre un hoyo de 1/4" en la posición D a través del forro e instale el botón a presión.
- Repita este procedimiento al otro lado.
- Las piezas son hechas de (TPO) Thermo Plástico Olefin y se pueden pintar siguiendo las instrucciones provistas.
- Los guarda barroes se pueden limpiar con todo tipo de detergente comercial.

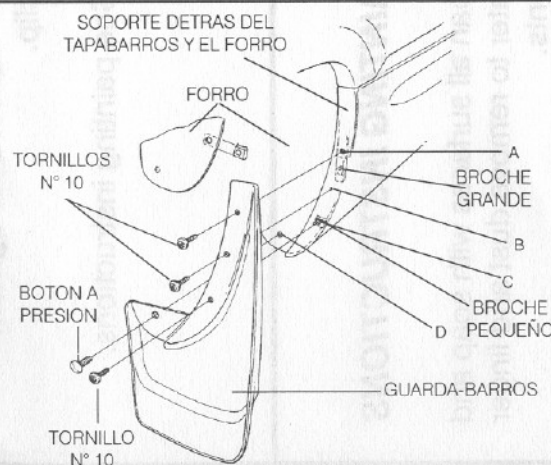

INSTRUCCIONES PARA PINTAR

- Limpie superficie completamente con agua y jabon para remover el polvo y la grasa existente.
- Lije la superficie a pintar con un papel de lija # 320.
- Pinte la superficie con una mano de base flexible para sellar.
- Aplice una pintura flexible siguiendo las instrucciones del fabricante.